

## ЖК-индикаторы LCD Display



### ICARO

ЖК-индикатор для этажей.  
Landing lcd position indicator.



#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель ЖК-индикатора: ЖК-индикатор для этажей с синим или черным фоном.
- Быстрая установка: накладной фронтальный монтаж с рамкой или скрытый монтаж заподлицо посредством шпилек, приваренных к плоским пластинам.
- Экран: прозрачный поликарбонат, ударопрочный и устойчивый к царапинам.
- Цвета: белый на синем фоне или 5 цветов на выбор (голубой, белый, янтарный, зеленый, красный) на черном фоне.
- Подключение: винтовые зажимы или коннекторы (AMP или JST).
- Общий плюс или минус (по выбору).
- Питание: 12/24 В пост. тока +/- 10%.
- Стандартная индикация: этаж, направление движения (стрелка), «не работает».
- Опциональная индикация: отправленный сигнал тревоги и перегрузка.
- Программируемый трехтональный звуковой сигнал.
- Простая настройка с помощью специальной встроенной клавиатуры EASY.
- 32 остановки в бинарном коде, 11 остановок в режиме 1 вход на этаж.
- До 64 остановок в независимом режиме (магнитные датчики).
- Стрелки вверх/вниз (40,5 мм).
- Интерфейс связи: последовательный Vega, CAN, RS485, параллельный, управление магнитными датчиками.
- Возможна реализация двоичного, обратного двоичного, двоично-десятичного кода, кода Грея и семисегментного индикатора.

#### ЦВЕТА / COLOURS

Белый, желтый, аквамаринный, красный и зеленый. / White, yellow, aquamarine, red and green.



РАМКА - Серебристая / Золотистая.  
FRAME - Chrome / Gold.



#### MAIN FEATURES

- Lcd model: indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative (it can ben selected).
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service.
- Optional signals: sent alarm and overload signal.
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 11 stops 1 wire for floor.
- 64 stops in indipendent mode (magnetic sensors).
- Up and down arrow (40,5mm).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Possibility to set binary, inverted binary, BCD, Gray and 7 segments codes.



ICARO СИНИЙ С СИГНАЛАМИ ТРЕВОГИ  
BLUE ICARO WITH ALARM SIGNALS




ICARO ЧЕРНЫЙ С СИГНАЛАМИ ТРЕВОГИ  
BLACK ICARO WITH ALARM SIGNALS



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

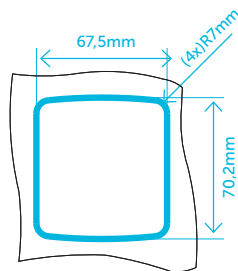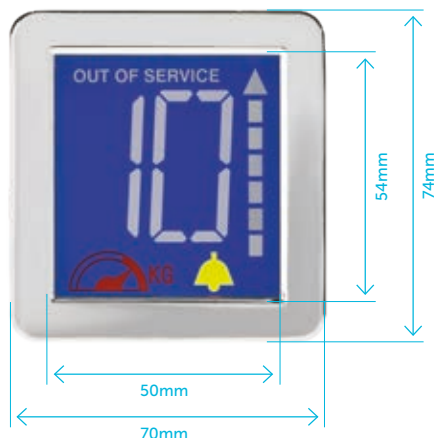

Отверстие  
для монтажа  
с рамкой  
/ Cut out for  
mounting with  
frame

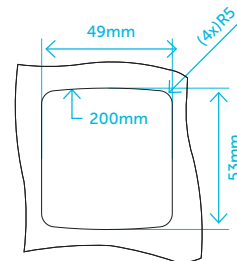

Отверстие  
для установ-  
ки запод-  
лицо / Cut  
out for flush  
mounting

Габаритные размеры платы, устанавливаемой за монтажной пластиной.  
/ Display Encumbrance.

Размеры в мм / Dimensions in mm.

Габаритные размеры ICARO С РАМКОЙ / Encumbrance with frame: 75X120mm

Габаритные размеры ICARO ЗАПОДЛИЦО / Encumbrance flush mounting: 62.2X120mm

КОДЫ КРЕПЕЖНЫХ НАБОРОВ / FIXING KIT CODES

KIT CORNICE VG009: набор с хромированной рамкой. / fixing kit with chromium frame.

KIT CORNICE VG010: набор с золотистой рамкой. / fixing kit with golden frame.

KIT CORNICE VG011: набор с рамкой антрацитового цвета. / fixing kit with anthracite frame.

KIT-FISS-C-FL-600-1.2: набор для установки заподлицо на пластину 1,2 мм. / fixing kit for flush mounting on 1.2mm faceplate.

KIT-FISS-S-FL-600-2: набор для установки заподлицо на пластину 2 мм / fixing kit for flush mounting on 2mm faceplate.

KIT.V.ICARO.BUG: набор для установки заподлицо на панель bugatti / fixing kit for flush mounting on bugatti panel.